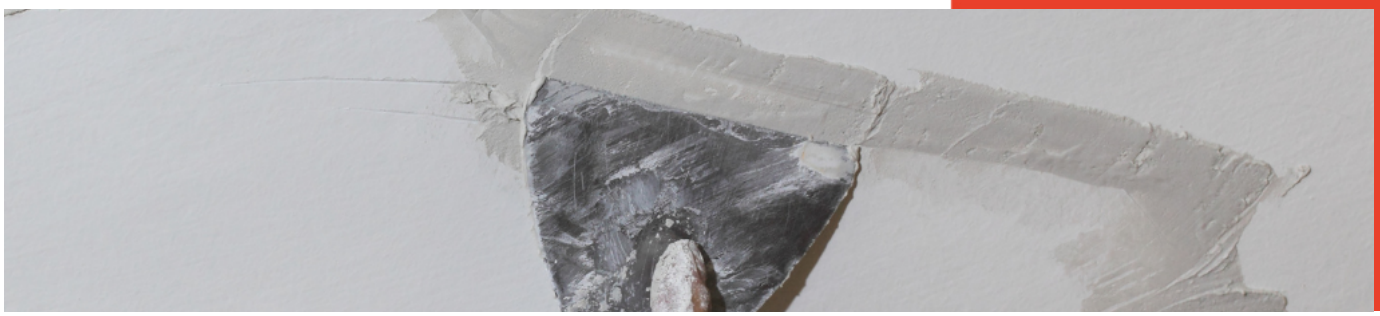


# Pasos previos al tratamiento de superficies

## Herramientas

- [ ] llana
- [ ] rodillo
- [ ] espátula
- [ ] paleta

## Materiales

### Privado: Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad.Resistente al envejecimiento.

INTERIOR / EXTERIOR

BLANCO GRISÁCEO

### Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

INTERIOR

BLANCO

### Privado: Pintura Todo Terreno Al Agua

Para imprimar y pintar superficies difíciles con un solo producto. Aplicable directamente sobre cualquier tipo de superficie. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Sellador de madera. Permite posterior esmaltado y barnizado. excelente adherencia. Dilución al agua.

INTERIOR / EXTERIOR

BLANCO, NEGRO, TRANSPARENTE

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026