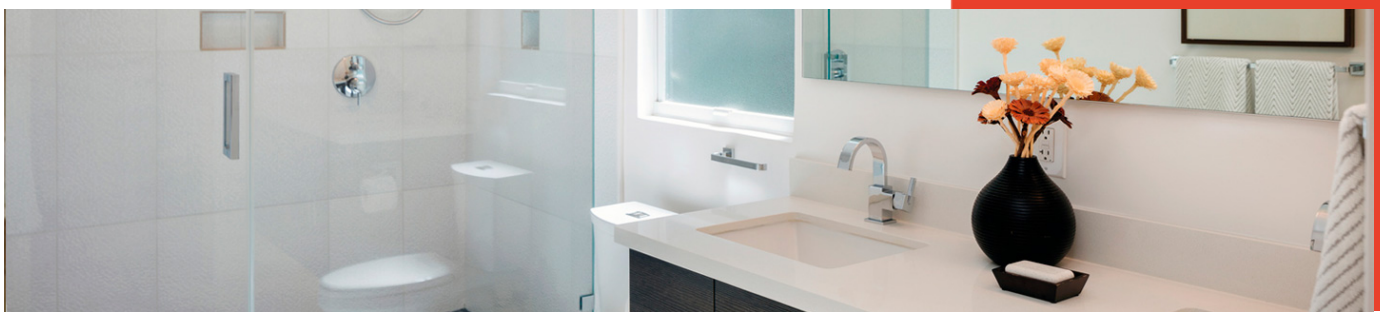


Impermeabilización correcta de un baño

Herramientas

- [ ] Llana
- [ ] Llana dentada
- [ ] Trapo

Materiales

Banda de estanqueidad

Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de pavimentos. Creación de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de locales húmedos, como duchas, instalaciones de W.C. y cuartos de baño, para su alicatado o pintado posterior.

- INTERIOR EXTERIOR
- GRIS

Mortero impermeabilizador

Para impermeabilizar tejados, zócalos, muros de contención, jardineras, paredes exteriores en contacto con tierra húmeda... y en general, todas aquellas zonas en las que se desee impedir el paso del agua.

- EXTERIOR
- BLANCO LECHOSO

Cemento Cola Extra

Mortero cola porcelánico para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Resistente al agua y a la inmersión.

- INTERIOR/ EXTERIOR
- GRIS

Juntas Blancas Impermeables

Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas...)

- INTERIOR/ EXTERIOR
- BLANCO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026

Privado: Aguaplast Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas. Adhesivo: une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.

INTERIOR/ EXTERIOR

BLANCO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026