



**DALE UN NUEVO AIRE
A TU COCINA Y BAÑO**

CONTENIDOS



Realicatar un baño sin escombros

Hoy en día no es necesario hacer una gran reforma, con *Cemento Cola en Pasta* y *Juntas Blancas Impermeables*, lo tienes fácil.



Cubrir azulejos sin obras

Tu mismo puedes deshacerte de los azulejos fácilmente y sin obra con *Aguaplast Express*.



Sustituir un azulejo partido o dañado

Sabemos que no es un contratiempo grave. Con un poco de *Cemento Cola en Pasta* y nuestro saber hacer, la pared lucirá como nueva.



Cómo pintar los azulejos del baño

Existen pinturas especiales como *Todo Terreno al Agua*, con las que podemos pintar los azulejos directamente.



Cómo renovar las juntas de los azulejos

Podemos hacerlo utilizando dos productos diferentes *Juntas Blancas Impermeables* o *Juntas de Azulejos*.



3 originales formas de pintar los azulejos

Una forma económica de actualizar el alicatado es pintar con una pintura especial para azulejos como *Todo Terreno*.

Colocar azulejos de piedra decorativa en la pared

Utiliza azulejos y baldosas con motivos empedrados y pégalos con *Cemento Cola en Pasta* o *Cemento Cola Extra*.





CUBRIR AZULEJOS SIN OBRAS

Herramientas necesarias

- Espátula y llana
- Lija

Material necesario

- Aquaplast Express



Si estás cansado de ver esos viejos azulejos pasados de moda pero no te apetece emprender una obra para remodelar el baño o la cocina, tenemos buenas noticias para ti: tú mismo puedes deshacerte de ellos sin golpes, sin polvo y sin ruidos.

¿Cómo? Cubriéndolos con *Aquaplast Express*.



Vamos paso a paso

01 Limpieza

Lo primero que deberemos hacer es limpiar bien todas las baldosas. Debemos asegurarnos de que no queden restos de grasa o polvo que puedan dificultar la adherencia del plaste.

02 Delimitar la zona

A continuación, protegeremos el perímetro de la zona en la que vayamos a trabajar con cinta de carroceros. ¡Sé generoso y hazte con cinta de carroceros ancha!

03 Preparar el producto

El siguiente paso es preparar el producto mezclando con agua *Aguaplast Express*, un plaste blanco multiusos de **gran adherencia**. Es importante elegir bien el producto, porque no todos los plastes pueden usarse sobre superficies no absorbentes como la cerámica. Y te aseguramos que un plaste que se descuelga, puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Por otra parte, como *Aguaplast Express* es un plaste de secado rápido, si la superficie es grande realizaremos la mezcla poco a poco para evitar que seque.

04 Aplicar la primera mano

Una vez tengamos el producto preparado, lo aplicaremos directamente con la ayuda de una espátula y una llana. Después de una primera mano, comprobaremos que se van perdiendo los relieves que tenía el azulejo.

05 Lijar y limpiar

Una vez que el plaste haya secado, pasaremos una lija fina por toda la superficie y limpiaremos el polvillo desprendido.

06 Aplicar la segunda mano

Aplicaremos una segunda capa de plaste con la que, ahora sí, dejaremos la superficie de la pared completamente lisa.

07 Terminar

Otro lijado fino con su consiguiente limpieza de polvillo desprendido y ¡ya tenemos la pared lista para recibir la primera mano de pintura!

Como ves, se trata de una alternativa a la remodelación “pesada” de baño y cocina, con mucho menos ruido, menos polvo y menos molestias ¡Tus vecinos ni se van a enterar!



REALICATAR EL BAÑO SIN ESCOMBROS

Herramientas necesarias

- Nivel
- Llana dentada
- Espátula o paletín
- Llana de goma

Material necesario

- Fija Todo
- Cemento Cola en Pasta
- Juntas blancas



Si hay un elemento que dota de personalidad a un baño, ese es sin duda el **alicatado**; por eso, cuando es evidente que los azulejos de nuestro aseo han conocido tiempos mejores, es hora de ponernos a la obra para renovar su aspecto.

Hoy en día no es necesario hacer una gran reforma, con las molestias que habitualmente conllevan. Nosotros mismos podemos **realicatar** sobre nuestros antiguos azulejos y dar a nuestro baño una nueva vida.



Vamos paso a paso

01 Preparar la superficie

Comenzaremos retirando **muebles, apliques de baño** e incluso, si es posible, la **mampara** de la ducha. Después, limpiaremos enérgicamente la superficie alicatada que pretendemos cubrir.

02 Trazar la línea de comienzo

A continuación debemos obtener una línea sobre la que colocar la primera fila de **baldosas**. Para ello, utilizaremos un listón de madera que situaremos **con el nivel** a una altura del suelo equivalente a la altura de uno de los azulejos que vayamos a colocar, más la anchura de una cruceta. Podemos pegar dicho listón con **silicona** termofusible, o con *Fija Todo*.

El motivo de que comencemos por aquí, y no directamente sobre el suelo, es que a veces el suelo no está perfectamente a nivel, con lo que, si lo tomáramos como referencia, iríamos acumulando un error que después se haría evidente en la unión de la pared con el techo.

03 Aplicar la cola

Para pegar las baldosas vamos a utilizar una pasta que ya viene preparada: *Cemento Cola en Pasta* de Beisseier. Cargamos la **llana dentada** con la ayuda de una **espátula** o un **paletín** y, aprovechando el lado liso de la herramienta, aplicamos la pasta sobre la primera zona sobre la que vamos a trabajar, es decir, la situada inmediatamente sobre el listón que hemos fijado.

Para empezar, cubriremos una superficie no superior a un metro cuadrado. A continuación daremos la vuelta a la llana y pasaremos su lado dentado sobre la cola, hasta que su superficie presente un aspecto estriado. La cola que va sobrando al pasar la llana dentada la retiraremos con la espátula y la devolveremos al cubo..

04 Fijar los azulejos

Con la superficie encolada, ya podemos comenzar a alicatar. Colocaremos el primer **azulejo** directamente sobre el listón que hemos fijado, tratando de no tocar la cola con los dedos. Una vez fijada esta primera baldosa, emplazamos una **cruceta** sobre uno de sus ángulos superiores y otra tumbada sobre el listón. Las crucetas garantizan que las juntas entre baldosas tengan siempre el mismo grosor. Procederemos de la misma manera hasta haber cubierto toda la superficie encolada.

05 Cortar los azulejos

A medida que nos aproximemos a los extremos de la pared, será necesario cortar los azulejos para encajarlos en los huecos restantes. También es posible que así como bajo la primera línea de baldosas que hemos colocado. Para ello, mediremos el hueco a cubrir y le descontaremos el grosor de la cruceta. Si la unión se produce con un paño que ya hemos alicatado, hemos de descontarle el grosor de dos crucetas, pues las baldosas que se encuentran en ángulo recto también deben presentar junta entre sí. Una vez tomadas las medidas, trasladaremos la pieza a la **máquina de corte**.

06 Cubrir las juntas

Con todo el alicatado colocado y seco (al cabo de 24 horas mínimo) ha llegado el momento de tapar las juntas. Para ello utilizaremos *Juntas Blancas Impermeables* de Beissier. Añadiremos de **0,2 a 03 litros de agua** por kilogramo de producto y amasaremos bien hasta obtener una pasta consistente. Dejaremos reposar esta mezcla durante 3 minutos antes de aplicarla.

A continuación, aplicaremos el producto con una espátula o una llana, preferentemente de **goma**, siempre en pasadas diagonales sobre la superficie azulejada. Prestaremos mucha atención a que las juntas queden perfectamente cubiertas de pasta.

A continuación, y siempre antes de que el producto haya secado (¡esto es muy importante!), pasaremos un **trapo húmedo** por toda la superficie embaldosada para retirar el sobrante. Evitaremos pasar el paño en el sentido de las juntas, a fin de no retirar el producto de su interior. Para terminar, pasaremos también un **pañó seco**, con lo que tendremos nuestros azulejos nuevos perfectamente limpios, y a su vez, las juntas cubiertas.

 **RECUERDA.** Sólo tienes que volver a colocar los muebles, los apliques y la lámpara en su sitio y ¡listo!



SUSTITUIR UN AZULEJO PARTIDO O DAÑADO

Herramientas necesarias

- Espátula dentada
- Cíncel
- Martillo
- Cepillo
- Mazo de goma (opcional)
- Nivel (opcional)

Material necesario

- Juntas Blancas Impermeables
- Cemento Cola en pasta



Generalmente, cuando por el motivo que sea provocamos un desperfecto en una **pared** (hablamos de arañazos, golpes, esquinas desprendidas...), no solemos alarmarnos mucho. Como bricoladores, sabemos que no se trata de un contrat tiempo grave; ¡un poco de *Cemento Cola en Pasta* y nuestro saber hacer y enseguida la pared lucirá como nueva! Pero ¡qué escalofríos sentimos cuando lo que se rompe es un **azulejo**!

Sin embargo, no hay nada que no tenga remedio (al menos en el mundo del **bricolaje**) y los azulejos, si bien nos van a dar un poco más de trabajo, también pueden sustituirse.



Vamos paso a paso

01 Retira el azulejo roto

Hazte con un **cinzel** para azulejos y un **martillo** y retira la pieza que quieras sustituir. Utiliza, eso sí, una herramienta acorde con el tamaño del azulejo a retirar, ¡recuerda que no se trata de demoler la pared!

Encaja el cinzel en la junta, en un ángulo de unos 45° y golpea con mucho cuidado de no dañar las piezas circundantes. Un buen truco para evitar dañarlas es taparlas con dos o tres capas de cinta de carroceros.




En cuanto el cinzel "encuentre su camino" bajo la **baldosa**, verás como esta se desprende fácilmente. A veces basta con hacer un poco de palanca.

02 Retira el cemento cola

Puede que descubras debajo del azulejo unos restos de cemento formando surcos paralelos. Los azulejos suelen colocarse con un producto conocido como "**cemento cola**" (que nosotros también utilizaremos) y que, generalmente, se aplica de esta forma acanalada. Pero no adelantemos acontecimientos, lo que debes hacer a continuación es retirar dichos restos y regularizar la superficie.

Para ello puedes utilizar una espátula o bien el mismo cinzel.

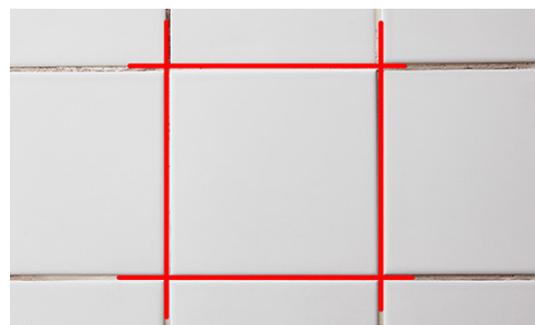

En rojo aparecen los tramos de junta que deben retirarse.

Quitaremos también los restos de pasta de juntas. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta: no sólo retiraremos la junta que rodeaba la pieza que acabamos de quitar, sino también un par de centímetros de junta entre los azulejos contiguos. Más tarde veremos por qué.

03 Limpia la zona

Hazte con un buen **cepillo** y repasa enérgicamente la zona para retirar cualquier resto y el polvillo que se habrá desprendido con lo que hemos hecho hasta ahora.



04 Aplica el cemento cola

Cogemos un poco de *Cemento Cola en Pasta* de **Beissier** con una **espátula dentada** y lo aplicamos en el hueco dejado por la baldosa que hemos retirado. ¿Ves? ¡así es como se hacen esos surcos! De esta manera, cuando coloquemos el azulejo sobre el cemento cola, este se extenderá cerrando los huecos, en lugar de escapar por las juntas y ponerlo todo perdido.



También es posible poner tan sólo un poco de cemento cola en el centro del hueco, con la idea de que se extienda hacia los bordes, pero con este método es más probable que las esquinas del azulejo queden “en el aire”, con lo que en el futuro la pieza será más propensa a partirse ante cualquier golpe en alguna de sus esquinas.

05 Coloca las crucetas

Las crucetas son pequeñas piezas de plástico que se colocan en los vértices de los azulejos, es decir, en el punto en el que las juntas verticales se cruzan con las horizontales. Su función es la de asegurar que la separación entre los azulejos es siempre la misma.



Obviamente, hay muchos tamaños de crucetas. Asegúrate de utilizar el tamaño que corresponda a tu alicatado. Debes situar cuatro crucetas en las cuatro esquinas del hueco en el que vas a colocar la baldosa. ¿Recuerdas que antes te dijimos que debías retirar un par de centímetros extra de junta? Ahora ves por qué: si no lo hubieras hecho, ahora no podrías encajar las crucetas apropiadamente.

06 Coloca el azulejo

Ya tenemos todo listo, el cemento cola aplicado, las crucetas en su sitio... ha llegado la hora de la verdad. Coloca el azulejo en su sitio. Apoya la parte inferior sobre las crucetas y después empuja hasta que la pieza quede bien encajada. Para conseguir que la pieza quede al ras del resto del alicatado, puedes dar unos golpes suaves con una **maza de goma**. También resulta útil pasar un **nivel**.



07 Aplica el plaste para juntas

Una vez que el cemento cola ha secado, podemos proceder al rejuntado. Puedes retirar las crucetas con cuidado o, si son muy estrechas, dejarlas en su sitio y aplicar la pasta de juntas sobre ellas; nunca más volverás a verlas...

Lo ideal es que aproveches y renueves todas las juntas de la pared con *Juntas blancas impermeables*. Así no habrá diferencias de tono entre unas juntas y otras.





COMO PINTAR LOS AZULEJOS DEL BAÑO

Herramientas necesarias

- Cinta de carroceros
- Brocha o rodillo

Material necesario

- Pintura Todo Terreno al agua



Cuando pensamos en redecorar nuestra casa, a menudo dejamos de lado la **cocina** y el **baño**. Ambas suelen ser estancias alicatadas y, por lo tanto, tendemos a pensar que no hay mucho que podamos hacer en ellas sin emprender una obra muy molesta. Pues bien, esto no es así.

Hoy en día existen pinturas especiales con las que podemos pintar los **azulejos**. No requieren de imprimación previa ni de ningún otro tratamiento más allá de una buena limpieza previa, y con ellas podemos aplicar nuestra imaginación en la decoración de la cocina y el baño, igual que ocurre con el resto de las estancias.



Vamos paso a paso

01 Limpia a fondo

Limpia la superficie con un trapo para eliminar polvo, suciedad o restos de detergentes, grasa, etc. Este paso es muy importante, ya que una mala limpieza traerá como consecuencia problemas de adherencia de la pintura. Si encuentras manchas difíciles de quitar, prueba con *Limpión* de Beissier. ¡Hay pocas cosas que se le resistan!

02 Protege los muebles y el suelo

Utiliza plásticos o papel de pintor, así como cinta de carroceros, para cubrir los muebles, el suelo y todas aquellas zonas que quieras proteger de goterones y brochazos accidentales.

03 Pinta

Todo Terreno al agua es una pintra e imprimación "todo en uno", por lo que no precisarás de imprimaciones previas. Simplemente abre el bote, remueve un poco su contenido y aplica directamente sobre la pared. Te recomendamos que empieces usando un pincel en las esquinas y otras zonas de difícil acceso y después utilices el rodillo en el resto de la pared.



 **RECUERDA.** Una vez seca la primera mano de pintura, aplica la segunda y ¡listo, ya tienes un baño nuevo!



COMO RENOVAR LAS JUNTAS DE LOS AZULEJOS

Herramientas necesarias

- Espátula
- Espátula de goma
- Esponja

Material necesario

- Juntas Blancas Impermeables
- Juntas de azulejos

Para renovar las juntas de la cocina o baño podemos utilizar dos productos distintos. Si la superficie a cubrir es muy grande, te recomendamos que utilices *Juntas Blancas Impermeables*, un plaste en polvo.

Si, por el contrario, queremos restaurar una zona no muy amplia, bastará con la masilla lista al uso en tubo *Juntas de Azulejos*, algo más fácil de aplicar. Ambos productos son resistentes a la humedad, por lo que pueden aplicarse sin problema en baños y cocinas.





Renovación con Juntas Blancas Impermeables

01 Limpieza

Lo primero que debemos hacer, como siempre, es limpiar la zona. No es necesario que retiremos completamente la pasta de juntas antigua, pero sí conviene rascarla con el borde de una espátula para asegurarnos de que las partes flojas se desprenden.



02 Preparar la mezcla

A continuación debemos mezclar el plaste en una relación de entre 0,250L de agua por cada kilo de producto. Lo removeremos todo hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos y la dejaremos reposar unos minutos.



03 Aplicar el producto

Aplicamos la pasta sobre la pared con una llana o espátula fina de goma, dando pasadas diagonales. Debemos estar atentos a que todas las juntas queden uniformemente cargadas de pasta. Las últimas pasadas las damos con un ángulo pared-llana muy abierto, con lo cual retiraremos gran parte del sobrante de la superficie de los azulejos, aunque, por supuesto, seguirán quedando restos.

04 Últimos toques

Una vez que el producto ha empezado a secar, no más de 20 minutos después de su aplicación, limpiaremos el sobrante que queda sobre los azulejos con un paño húmedo. Este punto es muy importante porque, si el producto seca completamente sobre las baldosas, retirarlo puede ser muy difícil. Si respetamos los tiempos, limpiaremos el sobrante con facilidad y sólo quedará la pasta que se haya introducido en las juntas, ofreciendo un aspecto limpio y renovado.





Renovación con Juntas de Azulejos

01 Limpieza

El primer paso es idéntico al anterior, es decir, limpiar bien la zona para asegurarnos de que no queden polvo o grasas que mermen la eficiencia del tratamiento.

02 Aplicar el producto

A continuación, vamos aplicando el producto directamente del tubo, junta por junta. Después, presionamos con una espátula sobre la pasta para asegurarnos de que esta penetra bien a fondo en las juntas. De momento no nos preocuparemos si vemos que el producto rebosa sobre los azulejos.



03 Últimos toques

Igual que con el Juntas Blancas Impermeables, pasaremos un paño húmedo para limpiar los restos que hayan quedado sobre las baldosas. No dejaremos pasar, en ningún caso, más de 20 minutos entre la aplicación del producto y este paso, porque debemos retirar el sobrante de los azulejos antes de que la masilla seque completamente.

Ya tenemos las juntas totalmente renovadas.
¡Te sorprenderá descubrir hasta qué punto unas juntas impolutas dan un aire renovado a un baño o a una cocina!



3 FORMAS ORIGINALES DE PINTAR AZULEJOS

Herramientas necesarias

- Rodillo

Material necesario

- Pintura Todo Terreno
- Pintura decorativa



Una forma económica de actualizar el alicatado es pintar con una pintura especial para azulejos como *Todo Terreno*. Si utilizas su color por defecto, el blanco, te permitirá ampliar el espacio y mejorar la iluminación. Además te servirá como pase para aplicar otra pintura que no sea tan adherente encima.

Si te animas a intentarlo te damos algunos trucos y estilos con los que puedes modernizar el aspecto del baño o la cocina.



Un cuarto informal

Si quieres darle un toque despreocupado al cuarto, ¿por qué no pintas unos azulejos sí y otros no? Si utilizas colores alegres, prepararse por las mañanas será mucho más llevadero.



Crea formas diferentes

A veces, pintando de cierta manera, podemos conseguir un estampado más actual en los azulejos. Por ejemplo, con cinta de carroceros podemos crear un mosaico de triángulos que permita dar un aspecto vintage y elegante.



Resalta frisos

Si pintas una línea de azulejos podrás darle un aspecto dinámico al cuarto de baño o la cocina. Un pequeño truco: si pintas la pared más pequeña el cuarto dará una sensación de espacio más amplio.



 **RECUERDA.** Si además pintas la parte inferior de la pared conseguirás que el techo parezca más alto de lo que en realidad es.



COLOCAR AZULEJOS DE PIEDRA DECORATIVA EN LA PARED

Herramientas necesarias

- Paleta llana

Material necesario

- Cemento Cola en pasta
- Cemento Cola Extra



Hoy en día, las **paredes decoradas con piedra** han logrado un especial interés. La textura de estos materiales y la irregularidad de sus formas y colores permiten dotar a una pared de una personalidad interesante y propia.

Para el baño, puedes utilizar piedras de color caliza y beige para proporcionarle cierto aire acogedor. Otra alternativa que queda muy bien en estas zonas son las piedras de color negro y oscuro, ya que crearán un bonito juego de luces y sombras.

Existe una forma muy sencilla de colocar este tipo de piedra decorativa: utilizar azulejos y baldosas con motivos empedrados, mucho más fácil que colocar las piedras una a una. Además, la parte trasera del azulejo es totalmente lisa, por lo que el agarre a la pared será mucho más fácil.

Elijas el tipo de elemento decorativo que elijas, los pasos que has de seguir son bien simples.



Vamos paso a paso

01 Limpia la superficie de trabajo

Deja la pared sobre la que vas a fijar las baldosas totalmente lisa y libre de polvo y suciedad. Así facilitaremos la adherencia de los azulejos. Recuerda que si la pared tiene algún desperfecto o agujero, necesitarás cubrirlo con *Aguaplast*. Echa un vistazo a cómo lo hemos hecho antes.



02 Coloca los azulejos

Aplica un producto para fijar los azulejos. En nuestro caso utilizaremos *Cemento Cola en Pasta* o *Cemento Cola Extra*, diseñados para estas labores. Tan solo añade cierta cantidad de producto a una llana y distribuye la mezcla por la pared. Puedes aplicarlo también sobre la parte de atrás de las baldosas.



Presiona colocando correctamente el primer azulejo. Te aconsejamos que empieces colocándolos contra la esquina y empezando desde abajo hacia arriba.

Completa la pared y espera a que la mezcla se haya secado. ¡Listo! Ya le has dado ese toque original a una habitación.

También puedes aplicar estos curiosos azulejos en una sola pared para resaltar únicamente una zona de la habitación (como una chimenea o debajo de los armarios de la cocina). Si lo prefieres, crea un friso en la parte inferior para dar una mayor altura visual.



Encuentra más contenidos en:
www.bricopared.com

O síguenos en:

 www.facebook.com/BeissierES

 www.twitter.com/BeissierES

 www.youtube.com/BeissierES